

## B2 : Mise à jour du logiciel SWIFT

Pour mettre à jour le logiciel de l'armoire SWIFT, télécharger le fichier **UpdateSwift\_vXXXX.YY.tar.gz.gpg** sur notre site internet (XXXX.YY correspond à la version du logiciel, XXXX pour l'année et YY pour la semaine)

Ce fichier se trouve dans votre espace client : <https://www.sprinte.eu/lift/espace-client>, section téléchargement logiciel. (Vous pouvez également contacter notre service après-vente à l'adresse [sav@sprinte.eu](mailto:sav@sprinte.eu) pour vous procurer ce fichier).


Par souci de sécurité, l'armoire n'accepte pour les mises à jour que les fichiers de ce type qui sont authentifiés et fournis par Sprinte

### ATTENTION

La mise à jour ne fonctionne que si les batteries de secours de l'armoire sont connectées et suffisamment chargées


### ÉTAPE 1

Copiez le fichier à la racine d'une clé USB vide, et insérez la clé sur le port USB du contrôleur; patientez quelques secondes pour qu'elle soit détectée

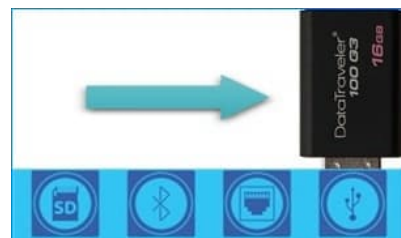

### ÉTAPE 2

Appuyez 4 fois sur **SELECTION** pour le menu "**Réglages de l'armoire**", puis appuyez sur **OK**. Appuyez 3 fois sur **SELECTION** pour le choix "**Effectuer une mise à jour**" puis appuyez sur **OK**. Le contrôleur annonce "**Import des programmes en cours veuillez patientez**" puis 30s plus tard "**Import prêt, redémarrage en cours**".

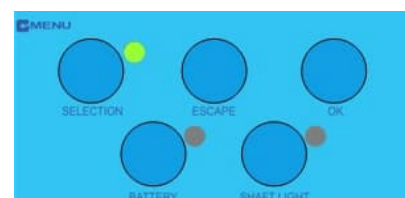


### ÉTAPE 3

L'armoire redémarre, la mise à jour a commencé. La led USER clignote durant ce processus où toutes les cartes vont être reprogrammées



### ÉTAPE 4

- Les flèches rouges clignotent : une carte est en train d'être reprogrammée
- Les flèches vertes clignotent : la configuration de la carte est mise à jour.

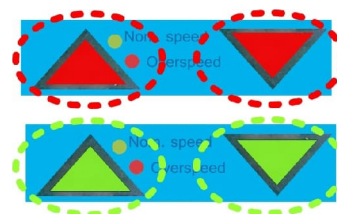

Cette double opération s'effectue pour chacune des cartes de l'armoire

### ÉTAPE 5

Une fois toutes les cartes reprogrammées, l'armoire redémarre une nouvelle fois et repasse en fonctionnement après quelques dizaines de secondes

La mise à jour est terminée, vous pouvez retirer la clé USB



### REMARQUE

A titre indicatif, la mise à jour complète dure environ 5 minutes pour un ascenseur 2 niveaux et 15 min pour un ascenseur 12 niveaux

### REMARQUE

Le pack audio sera automatiquement mis à jour si le fichier associé est aussi présent sur la clé (voir Annexe B3 suivante)