

Une armoire qui répond à l'ensemble des besoins. *A cabinet that meets all needs.*



• Couvre 100% des ascenseurs neufs ou à moderniser *Covers 100% of new lifts and lifts to modernize*

Traction électrique : 2 vitesses, VVF boucle ouverte/fermée et synchrone.
Traction hydraulique : Direct, Etoile/triangle, Soft starter et VVF avec vannes mécaniques ou régulées.

Electric hoist : 2 speeds, VVF open/closed loop and synchronous.
Hydraulic hoist : Direct, Star/delta, Soft starter and VVF with mechanical or regulated valves.

Smart
travel

• Technologie Smart Travel – *Smart Travel Technology*

La Technologie Smart Travel gère automatiquement la courbe de déplacement de la cabine, vous évitant ainsi tous les réglages fastidieux de ralentissement et de confort.

Smart Travel technology automatically manages the car's travel curve, saving you from all the painful slowdown and comfort adjustments.

SIL 3
certified

• Fonction STO intégrée – *Integrated STO function*

L'utilisation de la fonction STO du variateur de fréquence permet d'enlever les contacteurs de puissance, supprimant ainsi les problèmes de bruit et d'usure.

Using the STO function of the frequency converter allows to remove the power contactors, thus eliminating noise and wear problems.



• Adaptabilité multi-tension – *Multi-voltage adaptability*

Large gamme de tension (13V AC/DC à 230V AC/DC) pour les équipements existants (Came, frein...) de vos modernisations.

Wide voltage range (13V AC/DC to 230V AC/DC) for the existing equipments (Cam, brakes...) of your modernizations.

Les points forts – *Main assets*

- Fonction « Boîte Noire » pour diagnostic avancé.
- Vitesse de désincarcération régulée par décompensation manuelle ou automatique.
- Intégration du contrôle de l'état des batteries (12 – 24 vdc) avec alerte (Batterie absente/Autonomie insuffisante).
- 7 points de chaîne de sécurité en visualisation sur la carte et/ou sur le tableau de bord dans l'application.
- "Black Box" function for advanced diagnosis.
- Manual or automatic extrication by natural drift of the car.
- Battery status monitoring (12 – 24 VDC) with alert (No battery/ Insufficient battery charge).
- 7 safety chain points visualized on the electronic board and on dashboard of the app.



L'application mobile de paramétrage des armoires Sprinte.

Mobile app for Sprinte controllers configuration.

Tableau de bord – Dashboard

- Mode et état de l'ascenseur
- Position et vitesse de la cabine
- Etat des portes
- Chaîne de sécurité

- Lift status mode of operation
- Car speed & position
- Doors status
- Safety chain

Diagnostic – Diagnosis

- Historique des défauts
- Statistiques d'usage
- Etat des bus CAN
- Etat des «Entrées – Sorties»

- Faults history
- Usage statistics
- CAN bus status
- Inputs-Outputs visualization


Tests – Tests

- Parachute
- Auto-contrôle frein
- Survitesse montée
- Adhérence
- ...
- Safety Gear
- Brakes self-monitoring
- Upward overspeed protection
- Traction ropes skidding
- ...



L'application Sprinte Control est disponible gratuitement sur le Google Play Store.

Sprinte Control app is available for free on the Google Play Store.

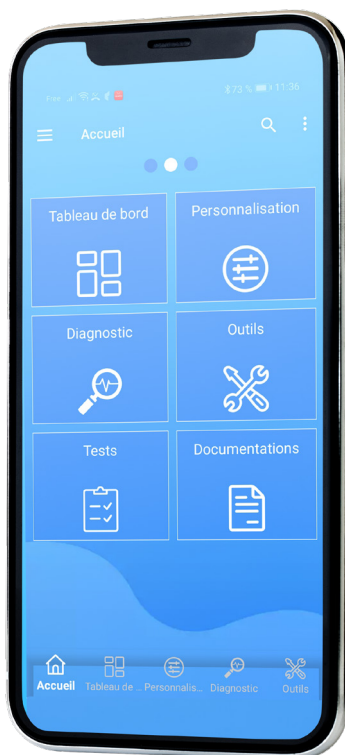

Personnalisation – Customization

- Configurer : la traction, le lecteur, les portes, les manœuvres, les niveaux...

- Configure : traction, shaft reader, doors, maneuvers, levels heights...

Outils – Tools

- Déplacement automatique
- Blocage des portes
- Fonction ATV (assistance vocale)

- Automatic travel
- Doors blocking
- ATV function (vocal assistance)

Documentations – Documentation

- Manuel d'installation
- Manuel d'utilisation
- DOE de l'affaire

- Installation manual
- User manual
- Electrical diagrams file

