


Reprogrammation forcée :

La reprogrammation forcée efface le programme ET les paramètres présents dans l'armoire pour recharger le programme et les paramètres contenus sur la SDcard.
Cette reprogrammation permet ainsi de recharger n'importe quelle version logicielle même une plus ancienne.

- Utilisez une SDcard qui doit contenir au moins tous les fichiers suivants correspondant à la version à reprogrammer :

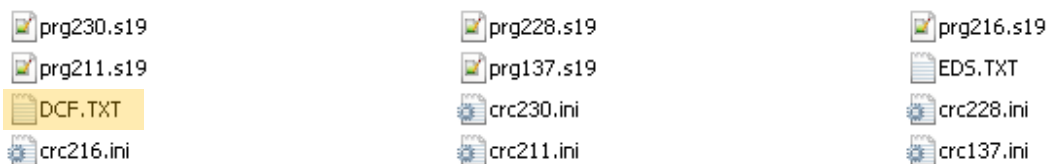

*Le fichier **DCF.TXT** doit obligatoirement être présent, il contient les paramètres qui seront réinjectés dans l'armoire.*

- Coupez l'alimentation de votre armoire et débranchez la batterie (connecteur AR1-A / 214SP).
- Mettez l'ascenseur en manœuvre « Rappel » ou débranchez le connecteur AR1M/ 216SP.
- Maintenez la touche « ENTER » de la carte 216SP enfoncée
- Remettez l'alimentation de l'armoire et rebranchez la batterie.
- La reprogrammation est démarrée dès que l'afficheur indique :

BOOT 216SP V1.05
PROG CARTE 216...

vous pouvez alors relâcher la touche « ENTER ».

- Après quelques minutes, l'armoire est en fonctionnement avec le programme et les paramètres de la SDCard.