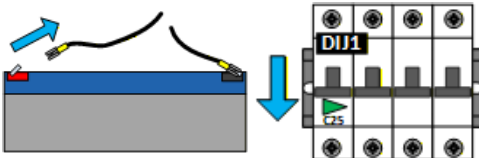
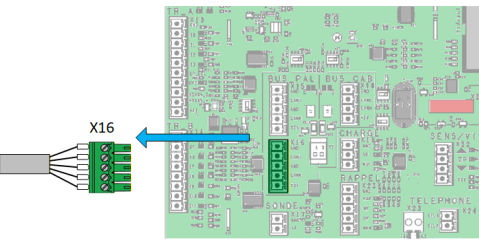

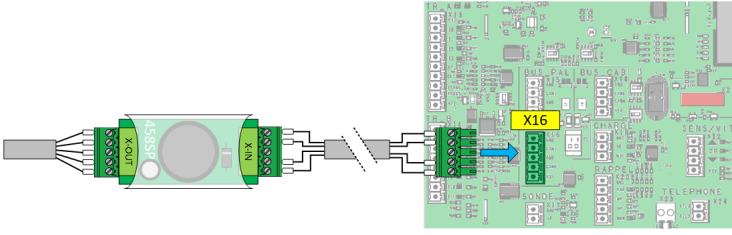
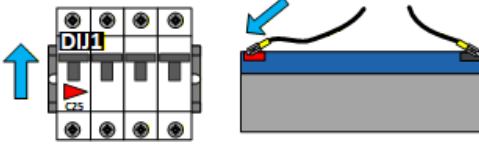


La carte 458SP permet de protéger les cartes palières 328SP et d'éviter leurs éventuelles pannes en cas de surtension ou de mise sous tension.

458SP board is the power supply protection board for 328SP landings boards, against overvoltages or power supply ON/OFF switching.

Suivez les étapes ci-dessous pour procéder à son installation :

Follow the steps below to install it in the controller :

1 Déconnectez la batterie et mettez l'armoire hors tension (coupez DIJ1). <i>Unplug the backup battery, and turn OFF the main switch breaker DIJ1</i>	
2 Déconnectez le cordon des cartes bus aux paliers sur X16 de la carte 400SP. <i>Unplug the cable of the landing boards on X16 terminal of 400SP board.</i>	
3 Insérez ce cordon des cartes bus sur le connecteur XOUT de la carte 458SP. <i>Plug this landing board cable on XOUT terminal of 458SP board</i>	
4 Reliez XIN de la carte 458SP sur X16 de la carte 400SP avec la tresse fournie. <i>Connect XIN terminal of 458SP board on X16 terminal of 400SP board with the short cable provided.</i>	
5 Remettez l'armoire sous tension (DIJ1) et reconnectez la batterie. <i>Switch the power supply ON (DIJ1) and plug on the backup battery.</i>	
6 Insérez cette notice dans le DOE papier de votre ascenseur. <i>Insert this document into the electrical wiring diagrams of your lift.</i>	